
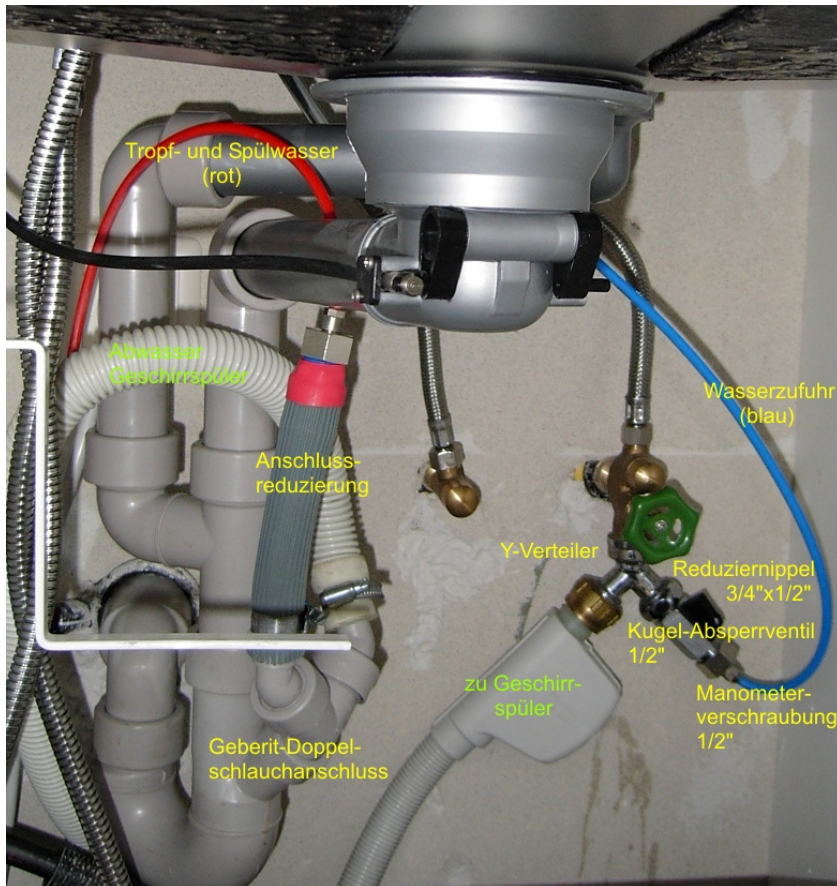


### Einfache Installation in der Waschküche:

Bestehender Waschmaschinenanschluss wird mit Y-Verteiler verzweigt. Nach links Wasserzufuhr zur Waschmaschine wie bisher. Nach rechts Wasserzufuhr zum Trinkwasseraufbereitungsgerät (blauer Schlauch) mit Reduziernippel, Kugel-Absperrventil und Manometerverschraubung. Der Tropf- und Spülwasserschlauch (rot) wird einfach in das bestehende Abflussrohr gesteckt.

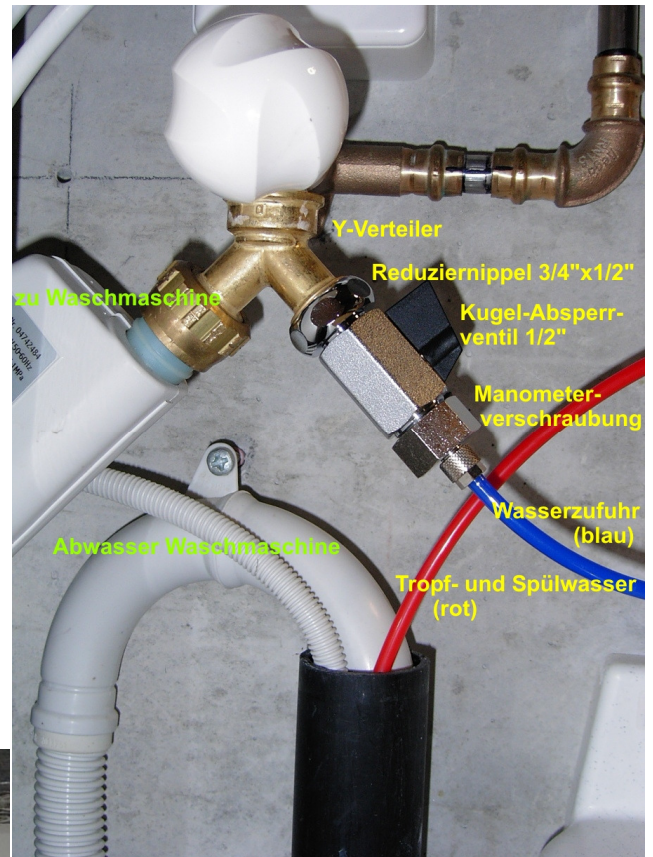

### Typische Installation in der Küche:

Bestehender Spülmaschinenanschluss (Eckventil) wird mit Y-Verteiler verzweigt. Nach links Wasserzufuhr zur Spülmaschine wie bisher. Nach rechts Wasserzufuhr zum Trinkwasseraufbereitungsgerät (blauer Schlauch) mit Reduziernippel, Kugel-Absperrventil und Manometerverschraubung. Der Tropf- und Spülwasserschlauch (rot) wird mit Anschlussreduzierung und Geberit-Doppelschlauchanschluss direkt ins Sifon geführt.